* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-10780A
German. 05/2006. Rev. 1.0

# SGH-X680
# Bedienungsanleitung

# Wichtige **Sicherheits-hinweise**

☑ Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

### Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

### Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

### Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

## Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

## Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112) und drücken Sie anschließend .

## Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.

Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

## Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 93.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

| | |
|---|---|
| ☑ | Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen. |
| ▶ | Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden. |
| → | Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen. |
| [ ] | Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Zum Beispiel: [OK/*i*] |
| < > | Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Zum Beispiel: <**Menü**>. |

- **Kamera und Camcorder**
  Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

## *Besondere Funktionen Ihres Telefons*

- **Music Player**
  Verwenden Sie Ihr Telefon als Music Player und spielen Sie Musikdateien ab.

- **Bluetooth**
  Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.

- **Web-Browser**
  Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

- **Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einer Anrufer-ID.**
  Anhand des angezeigten Anruferfotos können Sie sehen, wer Sie gerade anruft.

- **Visitenkarte**
  Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Nummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen Personen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Videos und Tönen.

- **Java**
  Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.

- **Kalender**
  Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.

- **Sprachmemo**
  Zeichnen Sie Sprachmitteilungen oder Töne auf.

- **Alarm**
  Nutzen Sie Ihr Telefon als Wecker und lassen Sie sich morgens wecken oder per Signalton an einen Termin erinnern.

# Inhalt

**Auspacken** 6

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Artikel vorhanden sind.*

**Ihr Telefon** 6

*Tasten, Funktionen und Anordnung*

**Erste Schritte** 7

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden ..... 7
Ein-/Ausschalten..... 8
Tasten und Display ..... 9
Menüfunktionen aufrufen ..... 11
..... 12
Telefon individuell anpassen..... 12
Anrufe tätigen/annehmen ..... 14

**Spaß mit Ihrem Telefon** 15

*Nutzen Sie Ihre Kamera, den Music Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden ..... 15
Musik wiedergeben ..... 16
Im Internet surfen ..... 18
Telefonbuch verwenden..... 18
Nachrichten senden ..... 20
Nachrichten anzeigen..... 21
Bluetooth verwenden ..... 22

**Text eingeben** 24

*AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

**Anruffunktionen** 27

*Erweiterte Anruffunktionen*

**Menüfunktionen** 32

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

**Probleme lösen** 90

*Fehlersuche und Maßnahmen*

**Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit** 93

**Index** 102

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>.


**1 Anruflisten** ▸ S. 32

1 Aktuelle Kontakte ▸ S. 32
2 Unbeantwortete Anrufe ▸ S. 33
3 Gewählte Rufnummern ▸ S. 33
4 Empfangene Anrufe ▸ S. 33
5 Alle löschen ▸ S. 33
6 Gesprächszeit ▸ S. 33
7 Gebühren für Gespräch* ▸ S. 34

**2 Telefonbuch** ▸ S. 34

1 Kontake ▸ S. 34
2 Neuen Kontakt hinzufügen ▸ S. 35
3 Gruppe ▸ S. 36
4 Kurzwahl ▸ S. 37
5 Eigene Visitenkarte ▸ S. 38
6 Eigene Rufnummer ▸ S. 38
7 Verwaltung ▸ S. 38
8 Dienstnummer* ▸ S. 39

**3 Anwendungen** ▸ S. 39

1 Music Player ▸ S. 39
2 Sprachmemo ▸ S. 42
3 Java World ▸ S. 43
4 Zeitzone ▸ S. 44
5 Alarm ▸ S. 44
6 Rechner ▸ S. 45
7 Umrechnung ▸ S. 46
8 Timer ▸ S. 46
9 Stoppuhr ▸ S. 47
0 SIM-AT* ▸ S. 47

**4 Browser** ▸ S. 47

1 Startseite ▸ S. 47
2 Favoriten ▸ S. 49
3 http:// ▸ S. 49
4 WAP-Profile ▸ S. 49
5 Cache löschen ▸ S. 49

**5 Nachrichten** ▸ S. 50

1 Nachricht verfassen ▸ S. 50
2 Meine Nachrichten ▸ S. 53
3 Vorlagen ▸ S. 57
4 Alle löschen ▸ S. 58
5 Einstellungen ▸ S. 58
6 Speicherstatus ▸ S. 61

**6 Dateimanager** ▸ S. 61

Bilder ▸ S. 61
Videos ▸ S. 62
Musik ▸ S. 64
Töne ▸ S. 64
Andere Dateien ▸ S. 65
Speicherstatus ▸ S. 65

**7 Kalender** ▸ S. 65

**8 Kamera** ▸ S. 70

**9 Einstellungen** ▸ S. 76

1 Zeit & Datum ▸ S. 76
2 Telefon-Einstellungen ▸ S. 76
3 Display-Einstellungen ▸ S. 78
4 Töne ▸ S. 79
5 Netzdienste ▸ S. 81
6 Bluetooth ▸ S. 84
7 Sicherheit ▸ S. 87
8 Verbindungs-Einstellungen ▸ S. 88
9 Einstellungen zurücksetzen ▸ S. 90


* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

## Auspacken

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Artikel vorhanden sind.*

Telefon

Reiseladegerät

Akku

Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Artikel und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

*Tasten, Funktionen und Anordnung*

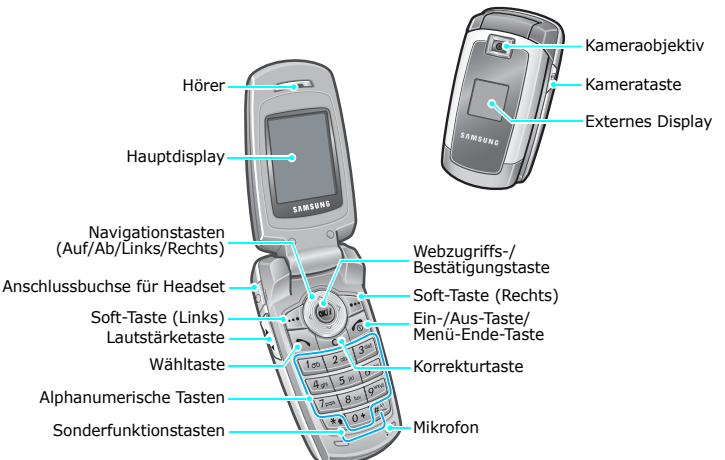

# Erste Schritte

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

**Informationen zur SIM-Karte**

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN, und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.

## Telefon einrichten und laden

1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

☑ Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [ ] gedrückt halten.

2 Setzen Sie die SIM-Karte ein.

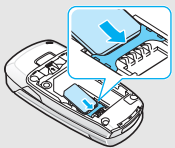

☑ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

3 Setzen Sie den Akku wieder ein.

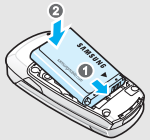

4 Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



5 Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.

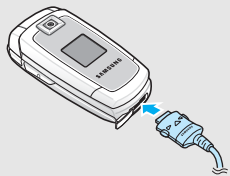

6 Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.

7 Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Batteriesymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

8 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

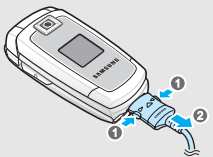

**Anzeige schwacher Akkuladung**

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

## Ein-/Ausschalten

| | |
|---|---|
| **Einschalten**<br><br>Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist. | 1. Öffnen Sie das Telefon.<br>2. Halten Sie [ ] gedrückt.<br>3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**OK**>. |
| **Ausschalten** | 1. Öffnen Sie das Telefon.<br>2. Halten Sie [ ] gedrückt. |

# Tasten und Display

## Tasten

| | |
|---|---|
| | Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird. |
| | Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ▶ S. 77<br>Bei Menüsteuerung: Durchblättern der Menüoptionen. |
| | Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.<br>Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung. |
| | Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.<br>Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe. |
| | Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung. |
| | Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.<br>Zum Beenden eines Gesprächs.<br>Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb. |
| | Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.<br>Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um auf den Voicemail-Server zuzugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben. |
| | Zum Eingeben von Sonderzeichen<br>Im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um den Stummmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben. |
| | Zum Einstellen der Telefonlautstärke.<br>Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Außendisplay eingeschaltet. |

Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

## Display

### Aufbau

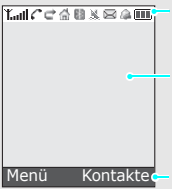


**Symbole**
Anzeige der verschiedenen Symbole.

**Text und Grafiken**
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

**Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen**
Anzeige der aktuellen Funktionen, die den Soft-Tasten zugeordnet sind.

### Symbole*

- Stärke des Empfangssignals
- Aktives Gespräch
- Kein Netz, Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen
- GPRS-Netz
- EDGE-Netzwerk
- Fremdnetz
- Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
- Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
- Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
- Bluetooth-Funktion aktiv
- Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset ist angeschlossen
- Summer ist aktiv.
- Stumm-Modus (Summer)
- Stumm-Modus (Stummschaltung)
- Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv
- Neue Mitteilung
- Neue Voice-Mail
- Alarm eingestellt
- Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Menüfunktionen aufrufen

**Soft-Tasten verwenden**

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion an.

Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

**Optionen auswählen**

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie <**Auswahl**> oder [OK/], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen:
   - Drücken Sie <**Zurück**>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
   - Drücken Sie [], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

| | |
|---|---|
| **Schnellzugriff verwenden** | Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht. |

## Telefon individuell anpassen

**Spracheinst**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen**→ **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

**Klingelton**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>.

**Hintergrundbild für Standby-Display**

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf dem Hauptdisplay einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bild- oder Videoclipkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip aus.
4. Drücken Sie <**Auswahl**>.
5. Drücken Sie <**Speich.**>.

**Farbschema für Menüsteuerung**

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display**-**Einstellungen** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

**Menü-schnellzugriff**

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

**Stummmodus**

Sie können in den Stummmodus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

**Telefonsperre**

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.

**Telefonsperre** (Fortsetzung)

2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <**OK**>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <**OK**>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

## Anrufe tätigen/annehmen

**Anruf tätigen**

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [ ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

**Anruf entgegennehmen**

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [ ].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

**Lautstärke während eines Gesprächs anpassen**

Drücken Sie [ / ].

# Spaß mit Ihrem Telefon

*Nutzen Sie Ihre Kamera, den Music Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.*

## Kamera verwenden

**Foto machen**

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
4. Drücken Sie [OK/i] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie <**Vorsch.**>.

**Foto anzeigen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>. Wählen Sie anschließend **Dateimanager** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

**Ein Video aufzeichnen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.

**Ein Video aufzeichnen** (Fortsetzung)

3. Drücken Sie [OK/*i*] oder [📷], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [OK/*i*], <■> oder [📷], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <**Vorsch.**>.

**Video abspielen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menu**> und wählen Sie **Dateimanager** → **Videos** → **Videoalbum**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## Musik wiedergeben

**Musikdateien in das Telefon kopieren**

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Wireless Web ▶ S. 47
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 86

## Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menu**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Music Player**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Dateien hinzufügen**.
3. Zum Ausführen der Funktion **Dateien hinzufügen** drücken Sie [OK/●], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie dann <**Auswahl**>.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Music Player Anzeige zurückzukehren.

## Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [OK/●].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
   - OK/●: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
   - Links: Zurück zur vorherigen Datei.
   - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei.
   - Auf: Öffnet die Wiedergabeliste.
   - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
   - Ab: Wiedergabe beenden.

## Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Wireless Web zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

**Web-Browser starten**

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/i].

**Im Web navigieren**

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [OK/i].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie [**C**].
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <**Menü**>.

## Telefonbuch verwenden

**Kontakte hinzufügen**

Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt speicher** → **Telefon** → gewünschter Nummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobiltel., Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingeltöne, Gruppe und Memo.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

**Kontakte hinzufügen** (Fortsetzung)

SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt speicher** → **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

**Kontakte suchen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [ ] um sie zu wählen oder drücken Sie [OK/ ], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

**Visitenkarte erstellen und senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie <**Speich.**>, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden über** → die gewünschte Sendemethode.

# Nachrichten senden

**SMS senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern+senden** oder **Senden**.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK/i], um die Nachricht zu senden.

**MMS senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/i].
4. Wählen Sie **Bild& Video** oder **Ton**.
5. Wählen Sie für **Bild& Video Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.
6. Bei Auswahl von **Ton** wählen Sie **Ton zufügen**, um einen Audioclip hinzuzufügen.
7. Wählen Sie **Nachrichten**.
8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/i].
9. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.

10. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
11. Drücken Sie [OK/✉], um die Nachricht zu senden.

## Nachrichten anzeigen

**SMS anzeigen**

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

**MMS anzeigen**

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Nachricht abholen**.
3. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (🖼).

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

**Bluetooth aktivieren**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **EIN**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des Benutzertelefons** → **EIN**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

**Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

**Daten senden**

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateimanager** oder **Kalender** auf.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden über** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie <**OK**>.

**Daten empfangen**

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. <**Ja**>, um den Empfang zu bestätigen.

# Text eingeben

*AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

## Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [∗] gedrückt, um zwischen T9-Modus ( T9 Ab ) und AB-Modus ( AB Ab ) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [∗], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus ( 1 2 3 )zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.

## AB-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

| Taste | Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge | |
|---|---|---|
| | Großbuchstaben | Kleinbuchstaben |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / _ 1 | |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 à ä å æ Γ |
| 3 | D E F 3 É Δ Φ | d e f 3 è é Φ |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ì Ψ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 Λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö ö | m n o 6 ñ ø ò ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 ß Σ Ξ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 Ω |
| 0 | Leerzeichen + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

### Weitere Funktionen im AB-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

### Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

   Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] und [**6**].

   T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

   Zum Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**6**], [**3**] und erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

### Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

### Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Displayzeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie <**Zufügen**>.
4. Geben Sie das für den AB-Modus gewünschte Wort ein und drücken Sie <**OK**>.

## Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

## Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

| Funktion | Drücken Sie ... |
|---|---|
| Weitere Symbole anzeigen | [Auf] oder [Ab]. |
| Ein Symbol auswählen | Entsprechende Zifferntaste. |
| die eingegebenen Symbole zu löschen, | [**C**]. |
| die Symbole einzufügen, | <**OK**>. |

*Erweiterte Anruffunktionen*

## Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

   ☑ • Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [**C**]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [**C**] gedrückt. Sie können den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen, die Sie löschen oder ändern möchten.
   • Halten Sie [✱] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [ ].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [ ].

### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [**0**] gedrückt. Das Zeichen **+** wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [ ].

### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [ ].

### Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 34

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 37

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherortnummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherortnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Rufnummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <**Wählen**> oder [ ], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annehmen**> oder [ ], um den Anruf anzunehmen.

### Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abw.**> und [ ]) annehmen. ▶ S. 78
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Öffnen des Telefons annehmen. ▶ S. 78
- Drücken Sie <**Abw.**> oder [ ], um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie [ / ], um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 77

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Blättern Sie gegebenenfalls durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [ ], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

| **Funktion** | **Drücken Sie ...** |
|---|---|
| Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen | die Taste zweimal mindestens eine Sekunde. |
| Anruf entgegennehmen | die Taste. |
| Anruf beenden | die Taste. |

## Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

### Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

### Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Übernehmen**>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

### Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Halten beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

## Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ▶ S. 82

1. Drücken Sie [ ], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Halten beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion [OK/*i*] und anschließend <**Ja**>. Drücken Sie [OK/*i*] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

## Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein**/**Normal**: Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Menü**: Damit können sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.

- **Stumm ein**/**Stumm aus**: Das Mikrophon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, oder das Mikrofon wieder einschalten.
- **MFV aus**/**MFV ein**: Schalten Sie die Tastentöne ein bzw. aus.

  ☑ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

- **DMFV senden**: Senden Sie DMFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. DMFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Kontakte** Rufen Sie die Kontaktinformationen auf.
- **Halten beenden**: Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
- **Weiterleiten**: Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Teilnehmen**: Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen**: Damit können Sie der Konferenzschaltung einen Teilnehmer hinzufügen. Sie können die folgenden Optionen benutzen:

  **Privat**: Führen Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.

  **Entfernen**: Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

# Menüfunktionen

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

## Anruflisten *(Menü 1)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anruflisten**.

### Aktuelle Kontakte *(Menü 1.1)*

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

#### Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [OK/i], um Details zu einem Anruf anzuzeigen oder [↘], um eine Rufnummer zu wählen.

#### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anrufen**: Damit können Sie die Nummer bearbeiten und wählen.
- **Kontakt speichern**: Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden**: Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen**: Löschen Sie die ausgewählte Anrufliste oder alle Anruflisten.

### Unbeantwortete Anrufe *(Menü 1.2)*

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht entgegengenommen haben.

### Gewählte Rufnummern *(Menü 1.3)*

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

### Empfangene Anrufe *(Menü 1.4)*

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

### Alle löschen *(Menü 1.5)*

In diesem Menü können Sie alle Listen in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [OK/i], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### Gesprächszeit *(Menü 1.6)*

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letztes Gespräch**: Zeigen Sie die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Ausg. Anr. Gesamt**: Zeigen Sie die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Eing. Anr. Gesamt**: Zeigen Sie die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, drücken Sie <**Rücks.**>. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

☑ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 87

### Gebühren für Gespräch *(Menü 1.7)*

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letztes Gespräch**: Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt**: Zeigen Sie die Gesamtkosten für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal**: Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen**: Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen**: Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.
- **Preis/Einheit**: Stellen Sie die Gebühr pro Einheit ein, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

## Telefonbuch *(Menü 2)*

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

### Kontakte *(Menü 2.1)*

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.

☑ Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**> drücken.

### Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [ ] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/i], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden**: Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Kopieren**: Kopiert den Kontakt auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher.
- **Senden über**: Zum Senden des Kontakts per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Löschen**: Löscht den ausgewählten Kontakt.

## Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.2)*

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

### Kontakt im Telefonspeicher hinzufügen

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
   - **Vorname**/**Nachname**: Geben Sie einen Namen ein.
   - **Mobiltel**/**Privat**/**Büro**/**Fax**/**Andere**: Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
   - **E-Mail**: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
   - **Anruferfoto**: Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.
   - **Klingeltöne**: Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
   - **Gruppe**: Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.

- **Memo**: Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.

3. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

### Kontakt auf der SIM-Karte hinzufügen

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
   - **Name**: Geben Sie einen Namen ein.
   - **Rufnummer**: Geben Sie eine Nummer ein.
   - **Speicherplatz**: Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

   ☑ Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

## **Gruppe** *(Menü 2.3)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

### Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferfotozeile und wählen Sie ein Bild aus.
4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie eine Melodie aus.
5. Drücken Sie <**Speich.**>, um die Gruppe zu speichern.

### Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie <**Zufügen**>.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.
4. Drücken Sie <**Auswahl**>.

### Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen**: Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten**: Zum Ändern der Eigenschaften.
- **Nachricht senden**: Zum Senden einer SMS oder MMS an ausgewählte Gruppenmitglieder.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

## Kurzwahl *(Menü 2.4)*

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

### Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Nummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

### Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen**: Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen**: Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern**: Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Entfern.**: Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

### Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

## Eigene Visitenkarte *(Menü 2.5)*

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

### Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ▶ S. 35

### Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden über**: Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Visitenkarten austauschen**: Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen**: Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

## Eigene Rufnummer *(Menü 2.6)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

## Verwaltung *(Menü 2.7)*

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten der Kontakte im Telefonbuch.

- **Standardspeicherung**: Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Nach Speicherplatz fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle kopieren nach**: Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus**: Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

### Dienstnummer *(Menü 2.8)*

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Drücken Sie <**Wählen**> oder [ ].

## Anwendungen *(Menü 3)*

In diesem Menü können Sie JAVA-Spiele spielen oder Musikdateien wiedergeben. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, Umrechner, Wecker, Stoppuhr und für Sprachaufzeichnungen benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**.

### Music Player *(Menü 3.1)*

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie Musikdateien im Telefonspeicher ablegen. Sie können MP3- und AAC-Dateien aus dem Speicher des Telefons wiedergeben.

#### Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können Sie auf die folgenden Arten im Telefon speichern:

- Download aus dem Wireless Web ▶ S. 47
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
  ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio

- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 86

Die heruntergeladenen bzw. empfangenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ▶ S. 64

### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player <**Optionen**> und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Dateien hinzufügen**.
2. Zum Ausführen der Funktion **Dateien hinzufügen** drücken Sie [OK/*i*], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie dann <**Auswahl**>.
3. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Music Player Anzeige zurückzukehren.

### Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [OK/*i*].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion |
|---|---|
| OK/*i* | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. |
| Links | Rückkehr zur vorherigen Datei. |
| Rechts | Weiter zur nächsten Datei. |
| Auf | Wiedergabeliste öffnen. |
| Ab | Wiedergabe beenden. |
| ▲/▼ | Lautstärke einstellen. |
| **1** | Wiederholmodus ändern. |
| **2** | Wiedergabe-Animation ändern. |
| **3** | Zufallsmodus ein- oder ausschalten. |
| **5** | Zum Ändern des Farbschematyps. |

### Optionen des Music Player verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Music Player <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen**/**Anhalten**: Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Wiedergabeliste öffnen**: Zum Aufrufen der Wiedergabeliste.
- **Gehe zu Musik**: Zum Aufrufen des Ordners **Musik**.
- **Senden über**: Aktuelle Datei per Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag.
- **Aus Wiedergabeliste löschen**: Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
- **Einstellungen**: Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

  **Wiederholmodus**: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

  **Aléatoire**: Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

  **Visualisierung**: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

  **Farbschema**: Zum Auswählen eines Farbschemas.

  **Lautstärke**: Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [Auf].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen**: Zum Abspielen der ausgewählten Datei.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Reihenfolge ändern**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.

- **Entfern.**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

## Sprachmemo *(Menü 3.2)*

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen.

### Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [OK/i], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.

   Drücken Sie [OK/i], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <**Stopp**> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

### Sprachmemos abspielen

Nachdem Sie ein Sprachmemo aufgezeichnet haben, können Sie es durch Drücken von [OK/i] abspielen.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion |
|---|---|
| OK/i | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. |
| Links | Innerhalb der Memodatei zurückspulen. |
| Rechts | Innerhalb der Memodatei vorspulen. |
| ▲/▼ | Lautstärke einstellen. |
| Ab | Wiedergabe beenden. |

### Sprachmemo-Optionen verwenden

Wenn Sie nach der Wiedergabe <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen**: Zum Abspielen des Sprachmemos.
- **Aufnahme**: Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Gehe zu Sprachbefehlliste**: Ruft den Ordner **Sprachmemo-Liste** auf.
- **Senden über**: Sendet die Sprachnotiz per MMS oder Bluetooth.

- **Löschen**: Löscht das Sprachmemo.
- **Umbenennen**: Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Schutz**: Schützt das Sprachmemo vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.

## Java World *(Menü 3.3)*

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

### Vorinstalliertes Spiel aufrufen

1. Wählen Sie im Menü Java World den Eintrag **Downloads** → ein Spiel.
2. Drücken Sie ggf. [OK/*i*].

### Java-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Starten**: Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Aktualisieren**: Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.
- **Schutz**: Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Informationen senden**: Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS.

### Java-Einstellungen ändern

Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist.

Wählen Sie im Menü Java World den Eintrag **Einstellungen** → ein Profil.

☑ Profile können über das Menü **Verbindungs-Einstellungen** hinzugefügt werden. ▶ S. 88

### Speicherstatus überprüfen

Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für Java-Anwendungen anzeigen. Die Anzahl der heruntergeladenen Spiele lässt sich ebenfalls anzeigen.

Wählen Sie im Menü Java World den Eintrag **Speicherstatus**.

## Zeitzone *(Menü 3.4)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

### Anzeigen der Zeitzone

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu blättern. Die Zeitzeile bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/i], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

### Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/i], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

## Alarm *(Menü 3.5)*

In diesem Menü können Sie Alarme einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Klingeltontyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

### Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
   - **Alarm**: Aktiviert die Alarmfunktion.
   - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

- **AM/PM**: Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Wiederholen**: Zum Auswählen einer Wiederholoption.
- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie <**Speich.**>.

### Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <**Bestät.**> oder [OK/i].

  Drücken Sie eine beliebige Taste, außer <**Bestät.**> oder [OK/i], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

### Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **EIN**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

### Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **AUS** in der Zeile **Alarm**.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

## Rechner *(Menü 3.6)*

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
   - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie <**.()**>.
   - Drücken Sie [*] oder [#], um den Cursor zu bewegen.

2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [OK/i], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

## Umrechner *(Menü 3.7)*

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen oder Temperaturwerte.

1. Wählen Sie einen Umrechner aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
   - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
   - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.

   Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

☑ Bei Währungsumrechnungen drücken Sie <**Kurs**>, um die Währungsumrechnungskurse anzuzeigen und festzulegen.

## Timer *(Menü 3.8)*

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

### Timer starten

1. Drücken Sie <**Einst.**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
3. Drücken Sie [OK/i], um den Countdown zu starten.

### Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/i].

### Stoppuhr *(Menü 3.9)*

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/i], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/i]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

### SIM-AT *(Menü 3.0)*

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die "SIM Application Tool Kit"-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche).

Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Browser *(Menü 4)*

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Browser**.

### Startseite *(Menü 4.1)*

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet- Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK/i] im Standby-Betrieb drücken.

### Im Web navigieren

| Funktion | Drücken Sie ... |
|---|---|
| Browser-Elemente anzeigen | [Auf] oder [Ab]. |
| Browser-Element auswählen | [OK/] oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Auswählen**. |
| Zur vorherigen Seite zurückzukehren, | [**C**] oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Zurück**. |

### Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie von einer beliebigen Webseite aus <**Menü**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Favoriten**: Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **Neu laden**: Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.
- **Startseite**: Kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Gehe zu URL**: Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **URL zeigen**: Zeigen Sie die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können die aktuelle Seite auch als Startseite für den Web-Browser einrichten oder als Favorit speichern.
- **Cache löschen**: Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Posteingang**: Zum Aufrufen von WAP-Push-Nachrichten im Web-Browser.
- **Bilder anzeigen**: Zeigt Bilder auf der aktuellen Seite an.
- **Zertifikate**: Mit dieser Option können Sie auf die Zertifikatsinformationen zugreifen.

### Verlassen des Browsers

Drücken Sie [], um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

## Favoriten *(Menü 4.2)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

### Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie <**Speich.**>.

### Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

### Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe URL**: Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

## http:// *(Menü 4.3)*

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

## WAP-Profile *(Menü 4.4)*

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 88

## Cache löschen *(Menü 4.5)*

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen.

# Nachrichten *(Menü 5)*

Verwenden Sie das Menü **Nachrichten**, um SMS und MMS zu lesen und zu versenden. Sie können auch auf WAP-Push-Nachrichten und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

## Nachricht verfassen *(Menü 5.1)*

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

### SMS *(Menü 5.1.1)*

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

**SMS erstellen und senden**

1. Geben Sie die gewünschte Nachrichtein, und drücken Sie [OK/i].

☑
- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie <**Optionen**> drücken.
  ▸ nächster Abschnitt

2. Geben Sie eine Empfängernummer ein.

   Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
3. Drücken Sie [OK/i], um die Nachricht zu senden.

**Optionen für die SMS-Erstellung verwenden**

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Speichern+senden**: Damit können Sie die Nachricht im **Postausgang** speichern und gleichzeitig senden.
- **Senden**: Zum sofortigen Senden der Nachricht.

- **Einfügen**: Zum Hinzufügen einer Textvorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
- **Bild hinzufügen**/**Animation hinzufügen**/ **Melodie hinzufügen**: Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
- **Anhängen**: Damit können Sie eine Visitenkarte oder Kalenderdaten als Anlage im Datenformat anfügen.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
- **Sprachauswahl**: Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textstil**: Ändern Sie die Texteigenschaften.
- **Eingabemethode**: Zum Ändern des Texteingabemodus.

### **MMS** *(Menü 5.1.2)*

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

**MMS erstellen und senden**

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

   ☑ Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld <**Optionen**> drücken.
   ▸ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild& Video**.
4. Um ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen**.

   ☑ • Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
   • Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

5. Wählen Sie die Zeile **Ton**.
6. Um einen Audioclip hinzuzufügen, wählen Sie **Ton zufügen**.
7. Wählen Sie die Zeile **Nachrichten**.

8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/*i*].
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
10. Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.

    Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
11. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

**Optionen für die MMS-Erstellung verwenden**

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen**: Zum Hinzufügen des Nachrichtenbetreffs oder -textes.
- **Bild hinzufügen**/**Video hinzufügen**/**Ton zufügen**: Fügen Sie ein Bild, einen Videoclip oder einen Audioclip hinzu.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Vorschau**: Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Anzeigen**: Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Senden**: Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
- **Seite zufügen**: Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen**: Löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
- **Seite bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen**: Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Bild ändern**/**Video ändern**/**Ton ändern**: Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.

- **Betreff löschen**/**Nachricht löschen**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text der Nachricht löschen.
- **Mediendatei löschen**/**Ton löschen**/**Entfern.**: Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.

## Meine Nachrichten *(Menü 5.2)*

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

### Posteingang *(Menü 5.2.1)*

In diesem Ordner werden alle empfangenen Mitteilungen gespeichert.

**Nachrichten anzeigen**

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

- SMS
- MMS
- MMS-Benachrichtigung ( : Wird abgerufen, : Abrufen fehlgeschlagen)
- Voice-Mail
- WAP-Push-Nachrichten von Web-Servern.
- Konfigurationsmitteilungen, die Netzwerkparameter des Netzbetreibers enthalten.
- CB-Infomeldung von Ihrem Netzbetreiber
- Zustellungsbericht für Ihre gesendeten Nachrichten

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalten nicht weitergeleitet werden.
- Das symbol **!** weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

**Nachrichtenoptionen verwenden**

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

**SMS**

- **Antwort**: Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **In Tel. speicher schieben**/**Auf SIM-Karte schieben**: Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Adresse ausschneiden**: Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Medienelemente ausschneiden**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Nummer blockieren**: Fügt die Nummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

**MMS**

- **Nachricht abholen**: Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antworten**: Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **MMS-Antwort an**: Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Adresse ausschneiden**: Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.

- **Medienelemente ausschneiden**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

**Konfigurationsmitteilungen**

- **Installieren**: Mit dieser Option wenden Sie die in der Mitteilung angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

**WAP-Push-Nachrichten**

- **Gehe zu URL**: Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

**Infomeldungen (CB)**

- **Speichern**: Zum Speichern der Mitteilung im Telefonspeicher.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

**Zustellungsbericht**

- **Löschen**: Den Bericht löschen.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus dem Bericht.
- **Schutz**: Schützt den Bericht vor versehentlichem Löschen.

### **Entwürfe** *(Menü 5.2.2)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

**Postausgang** *(Menü 5.2.3)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole zeigen den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

- Wird gerade gesendet
- Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden**: Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

**Gesendet** *(Menü 5.2.4)*

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Mitteilungen gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

**Benutzerordner** *(Menü 5.2.5)*

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

### Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie <**Ja**>.
2. Geben einen Ordnernamen ein und drücken Sie <**OK**>.

### Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen**: Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Ordner hinzufügen**: Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

## Vorlagen *(Menü 5.3)*

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

### Erstellen einer Vorlage

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie eine Mitteilung ein und drücken Sie <**OK**>.

### Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht erstellen und senden**: Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Neu**: Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

## Alle löschen *(Menü 5.4)*

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/i], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.

   Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Mitteilungsarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie [OK/i], um auch die geschützten Mitteilungen zum Löschen auszuwählen und drücken Sie anschließend <**Ja**>.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

## Einstellungen *(Menü 5.5)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

### SMS *(Menü 5.1.1)*

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen**: Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

  **Antwortpfad**: Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.

  **Zustellungsbericht**: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

  **Unterstützte Codes**: Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

  **Übertragungsart**: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.
- **Nummer blockieren**: Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

- **Aktuelles Profil**: Ein SMS-Einrichtungsprofil auswählen.
- **Profileinstellungen**: Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.

  **SMS-Zentrale**: Speichern oder ändern Sie die Nummer Ihrer Servicezentrale.

  **Standardziel**: Geben Sie hier das Standardziel ein. Es wird im ersten Feld in der Empfängerzeile angezeigt.

  **SMS-Typ**: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

  **Gültigkeit**: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

  **Name einstellen**: Geben Sie einen Profilnamen ein.

**MMS** *(Menü 5.5.2)*

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen**: Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

  **Zustellungsbericht**: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

  **Adresse verbergen**: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

  **Lesebestätigung**: Senden Sie eine Lesebestätigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

  **Priorität**: Legen Sie den Wichtigkeitsstatus für Ihre Nachrichten fest.

  **Gültigkeit**: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

  **Zustellung**: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

  **Größe ausg. Nachr.**: Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.
- **Empfangseinstellungen**: Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Unbekannte Absender abweisen**: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

**Werbung zugelassen**: Werbung wird zugelassen.

**Information zugelassen**:
Informationsmeldungen werden zugelassen.

**Bericht möglich**: Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

**Heimatempfang**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Roaming-Empfang**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell**: Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Automatisch**: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen**: Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

- **Eingstellungen**: Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 88

### WAP-Push *(Menü 5.5.3)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangen**: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Sperrliste**: Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

### Infomeldungen *(Menü 5.5.4)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen**: Legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen.
- **Kanalliste**: Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache**: Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

### Speicherstatus *(Menü 5.6)*

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

## Dateimanager *(Menü 6)*

Über das Menü **Dateimanager** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Dateimanager**.

☑ Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Nachrichten mit Web-Inhalt möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Sie sind durch das Symbol gekennzeichnet.

### Bilder

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

#### Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

#### Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Diashow**.

3. Wählen Sie ein Anzeigeintervall aus.
   Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie <**Stopp**>, um die Diashow zu beenden.

### Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden über**: Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für das Haupt-Display oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einstellen.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **In Favoriten verschieben**: Mit dieser Option können Sie das Foto in den Ordner **Bevorzugte Bilder** verschieben.
- **In heruntergeladene Bilder verschieben**: Damit können Sie die Datei in den Ordner **Heruntergeladene Bilder** verschieben.
- **In Fotos verschieben**: Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Fotos** verschieben.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

## Videos

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von einem Computer importiert haben.

☑ Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

### Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion |
|---|---|
| OK/*i* | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen. |
| ▲/▼ | Lautstärke einstellen. |
| Ab | Wiedergabe beenden. |

### Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Mit dieser Option kehren Sie zur Videoliste zurück.
- **Senden über**: Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrund einstellen**: Damit wird der Videoclip als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **In Favoriten verschieben**: Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Bevorzugte Videos** verschieben.
- **In heruntergeladene Videos verschieben**: Die Datei in den Ordner **Heruntergeladene Videos** verschieben.
- **In Videoalbum verschieben**: Die Datei in den Ordner **Videoalbum** verschieben.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

## Musik

Verwenden Sie dieses Menü, um aufMP3-Musikdateien zuzugreifen, die Sie heruntergeladen oder aus Ihrem Computer importiert haben.

Wählen Sie eine Datei aus. Der Music Player wird geöffnet. ▶ S. 40

## Töne

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos und die Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

### Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 42

### Audiooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden über**: Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Anruferkennung für einen Telefonbucheintrag.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **In Bevorzugte Töne verschieben**: Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Bevorzugte Töne** verschieben.
- **In heruntergeladene Töne verschieben**: Die Datei in den Ordner **Heruntergeladene Töne** verschieben.
- **In Sprachmemoliste verschieben**: Die Datei in den Ordner **Sprachmemo-Liste** verschieben.

- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Andere Dateien

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt und *.txt.

Wenn Sie beim Anzeigen der Musikdateiliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden über**: Die Datei per Bluetooth senden.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Speicherstatus

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die Medienelemente in den einzelnen Ordnern anzeigen. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Speicherstatus nach der Größe oder nach der Anzahl der Elemente anzuzeigen.

## Kalender *(Menü 7)*

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

## Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

## Element erstellen

Sie können Termine, Jahrestag, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

### Einen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Terminplan**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Betreff**: Geben Sie einen Titel für das Element ein.
   - **Eigenschaften**: Geben Sie Details zum Element ein.
   - **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
   - **Enddatum** und **Endzeitpunkt**: Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Element ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
   - **Speicherplatz**: Geben Sie eine Ortsangabe für ein Element ein.
   - **Alarm**: Stellen Sie einen Alarm für das Element ein.
   - **Vor**: Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie an einen Termin erinnert werden möchten.

- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Wiederholen**: Falls es sich um ein wiederkehrendes Element handelt, können Sie hier die Wiederholungsrate einstellen.
- **Bis**: Hiermit legen Sie für einen sich wiederholendes Element das Enddatum fest.

4. Drücken Sie <**Speich.**>, um das Element zu speichern.

### Jahrestage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
   - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
   - **Alarm**: Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
   - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
   - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
   - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
   - **Jedes Jahr wiederholen**: Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Jahrestag zu speichern.

### Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Memo**.
3. Geben Sie ein Memo ein und drücken Sie <**Speich.**>.

### Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.

3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Aufgabe**: Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
   - **Startdatum**: Geben Sie das Startdatum ein.
   - **Fälligkeitsdatum**: Geben Sie das Enddatum ein.
   - **Priorität wählen**: Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um das Element zu speichern.

## Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie Elemente erstellt haben, werden diese mit einem entsprechenden Symbol sowie einer Zahl für die Anzahl der Elemente für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

- Ereignis
- Aufgabe
- Jahrestag
- Memo

### Ereignis anzeigen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Erstellen**: Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Senden über**: Zum Senden des Elements per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Anzeigemodus**: Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Löschen**: Löschen Sie ein Ereignis.
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

### Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus**: Damit können Sie den Anzeigemodus des Kalenders ändern.
  ▶ nächster Abschnitt
- **Erstellen**: Zum Hinzufügen eines neuen Elements.
  ▶ S. 66
- **Zurück zu**: Geben Sie das Datum ein, das Sie aufrufen möchten.
- **Sortieren nach**: Sortieren Sie Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.

  ☑ Wiederkehrende Elemente lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.

- **Nicht beachtete Alarmereignisse**: Zeigt Elemente an, deren Erinnerungssignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

### Elemente in einem anderen Modus anzeigen

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu <**Optionen**> und wählen Sie mit **Anzeigemodus** → einen Anzeigemodus.

#### Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Der Status eines Elements wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

- Alarm eingestellt
- Wiederkehrendes Element

- ◉ Elementpriorität
  (◉: hoch, ◎: normal, ○: niedrig)
- ☑ Erledigte Aufgabe

### Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Terminplan weist auf das Vorhandensein von Informationen zu einem Element hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

## Kamera *(Menü 8)*

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera** oder halten im Standby-Betrieb [📷] gedrückt.

☑
- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

### Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos machen. Die Kamera nimmt Foto im JPEG-Format auf.

☑ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

### Mit geöffnetem Telefon fotografieren

1. Öffnen Sie das Menü **Kamera** oder drücken und halten Sie [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
   - Drücken Sie <⚙>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.

- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 72

3. Drücken Sie [OK/*i*] oder [📷], um ein Foto machen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

4.

| **Funktion** | **Drücken Sie ...** |
|---|---|
| Fotooptionen aufzurufen | <**Optionen**>. ▶ S. 73 |
| Foto löschen | [**C**] und dann <**Ja**>. |
| Zum Modus 'Aufnehmen' zurückkehren | <**Vorsch.**>. |

### Kameraoptionen im Modus Aufnehmen verwenden

Wenn Sie im Modus Aufnehmen <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen**: Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus**: Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi machen:

  **Einzelaufnahme**: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus machen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.

  **Serienbild**: Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Sie können die Anzahl der Fotos, die die Kamera machen soll, sowie die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit auswählen.

  **Mosaikaufnahme**: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.
- **Effekte**: Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen**: Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer**: Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto macht.

- **Fotos aufrufen**: Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Einstellungen**: Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos.

  **Größe**: Wählen Sie eine Bildgröße aus.

  **Qualität**: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

  **Vorschauansicht**: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

  **Auslösergeräusch**: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser [📷] betätigen.

  **Zoomgeräusch**: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

  **Helligkeitsgeräusch**: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.
- **Schnellzugriff**: Zeigen Sie einen Überblick über die Tastenfunktionen im Modus Aufnehmen an.

### Tastenfeld im Modus Aufnehmen verwenden

Im Modus Aufnehmen können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

| Taste | Funktion |
|---|---|
| Links/Rechts | Helligkeit anpassen. |
| Auf/Ab | Seite ein- und auszoomen. |
| ▲ | Bild vertikal drehen. |
| ▼ | Bild spiegeln. |
| **1** | In den Aufnahmemodus umschalten. ▶ S. 73 |
| **2** | Bildgröße ändern. |
| **3** | Bildqualität ändern. |
| **4** | Aufnahmemodus ändern. |
| **5** | Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden. |

| Taste | Funktion |
|---|---|
| **7** | Dekorativen Rahmen auswählen. |
| **8** | Timer einstellen und aktivieren. |
| **0** | Ordner **Fotos** aufrufen. |
| # | Vorschauansicht ändern. |

### Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen**: Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Neue Aufnahme**: Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden über**: Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Haupt-Display oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Fotos aufrufen**: Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**. ▶ S. 61
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Mit geschlossenem Telefon fotografieren

1. Halten Sie [📷] gedrückt.
2. Drücken Sie [▲], um das Bild senkrecht zu kippen oder drücken Sie [▼], um es zu spiegeln.
3. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

## Video aufzeichnen

Sie können ein Video aufzeichnen und es speichern.

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [**1**].
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

- Drücken Sie <📷>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 75

3. Drücken Sie [OK/ℹ] oder [📷], um die Aufzeichnung zu starten.
4. Drücken Sie [OK/ℹ], < ■ > oder [📷], um die Aufzeichnung zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner Videoclips gespeichert.
5. 

| **Funktion** | **Drücken Sie ...** |
|---|---|
| Videoclip abspielen | [OK/ℹ]. |
| Videooptionen aufrufen | <**Optionen**>. ▶ S. 75 |
| Videoclip löschen | [**C**] und dann <**Ja**>. |
| In den Aufnahmemodus zurückkehren | <**Vorsch.**>. |

### Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen**: Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte**: Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Timer**: Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Videos aufrufen**: Ruft den Ordner **Videoalbum** auf.
- **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

  **Größe**: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

  **Vorschauansicht**: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

**Tonaufnahme**: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufnehmen.

**Zoomgeräusch**: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Helligkeitsgeräusch**: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

- **Schnellzugriff**: Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

### Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

| Taste | Funktion |
|---|---|
| Links/ Rechts | Helligkeit anpassen. |
| Auf/Ab | Seite ein- und auszoomen. |
| ◮ | Bild vertikal drehen. |
| ▼ | Bild spiegeln. |
| **1** | In den Bildaufnahmemodus umschalten. ▶ S. 70 |
| **2** | Rahmengröße ändern. |
| **5** | Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden. |
| **7** | Zum Ein- oder Ausschalten des Tons. |
| **8** | Timer einstellen und aktivieren. |
| **0** | Zum Aufrufen des Ordners **Videoclips**. |
| # | Vorschauansicht ändern. |

### Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufzeichnung**: Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden über**: Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.

- **Als Hintergrund einstellen**: Damit wird der Videoclip als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Videos aufrufen**: Ruft den Ordner **Videoalbum** auf. ▶ S. 62
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

## Einstellungen *(Menü 9)*

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

### Zeit & Datum *(Menü 9.1)*

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie im Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 44

- **Uhrzeit einstellen**: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM**: Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat**: Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datum einstellen**: Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Anfangstag im Kalender**: Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

### Telefon-Einstellungen *(Menü 9.2)*

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

☑ Die Verfügbarkeit von einigen Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

### Sprache *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, verwendet das Telefon die selbe Sprache wie durch die eingelegte SIM-Karte vorgegeben.

### Begrüßungsmeldung *(Menü 9.2.2)*

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

### Schnellzugriff *(Menü 9.2.3)*

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

**So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu:**

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

**Schnellzugriffsoptionen verwenden**

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern**: Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen**: Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen**: Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

### Lautstärketaste *(Menü 9.2.4)*

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

### Weitere Einstellungen *(Menü 9.2.5)*

Sie können die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- und ausschalten.

- **Automatische Wahlwiederholung**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Aktivklappe**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Antwort mit jeder Taste**: Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer <**Abweisen**> und [ ].

## Display-Einstellungen *(Menü 9.3)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

### Hintergrundbild *(Menü 9.3.1)*

Sie können die Standby-Anzeige auf dem Display einrichten.

- **Hauptdisplay**: Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Textposition**: Wählen Sie eine Textposition aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **AUS**.
- **Textmodus**: Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe**: Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Grafik-Logo**: Sie können festlegen, dass anstelle des Netzbetreibersymbols ein anderes Grafiksymbol auf dem Standby-Display angezeigt wird. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie ein entsprechendes Symbol als Nachrichtenanhang erhalten haben.

### Farbschema *(Menü 9.3.2)*

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

### Displayhelligkeit *(Menü 9.3.3)*

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

### Displaybeleuchtung *(Menü 9.3.4)*

Sie können festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben und das Display gedimmt werden soll, so dass die Displaybeleuchtung ausgeschaltet ist.

- **Hauptdisplay ein**: Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay-Dimmer**: Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

### Schriftfarbe für das Wählen *(Menü 9.3.5)*

In diesem Menü können Sie eine Schriftfarbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

### Anruferinfomation zeigen *(Menü 9.3.6)*

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt. Wenn derartige Hinweise auf den externen Display angezeigt werden sollen, wählen Sie **Mit externem Display**.

## Töne *(Menü 9.4)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

### Eingehender Anruf *(Menü 9.4.1)*

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingeltöne**: Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke**: Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons.
- **Alarmtyp**: Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

**Tastenton** *(Menü 9.4.2)*

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

☑ Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] einstellen.

**Nachrichtenton** *(Menü 9.4.3)*

Über dieses Menü können Sie die individuellen Signaltoneinstellungen für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen vornehmen.

- **Ton**: Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.
- **Alarmtyp**: Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung**: Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

**Ein-/Ausschalten** *(Menü 9.4.4)*

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/ausschalten des Telefons ertönt.

**Klappenton** *(Menü 9.4.5)*

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

**Stummmodus** *(Menü 9.4.6)*

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

**Sonderton** *(Menü 9.4.7)*

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton**: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston**: Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton beim Anruf**: Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Fehlerton**: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

## Netzdienste *(Menü 9.5)*

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

### Anrufumleitung *(Menü 9.5.1)*

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
   - **Immer umleiten**: Leiten Sie alle Anrufe um.
   - **Wenn besetzt**: Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
   - **Wenn keine Antwort**: Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
   - **Wenn nicht erreichbar**: Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
   - **Alle Umleitungen löschen**: Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
7. Drücken Sie <**Auswahl**>.

### Anrufsperre *(Menü 9.5.2)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
   - **Alle ausgehenden Anrufe**: Sperren Sie alle ausgehenden Anrufe.
   - **Internationale Anrufe**: Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
   - **Anrufe in fremde Netze**: Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Nummern in Ihrem Heimatland.
   - **Alle eingehenden Anrufe**: Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
   - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz**: Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
   - **Alle sperren löschen**: Hebt alle Anrufsperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
   - **Sperrpasswort ändern**: Ändern Sie das Passwort für die Anrufsperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperren drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie <**Auswahl**>.

### Anklopfen *(Menü 9.5.3)*

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie <**Auswahl**>. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

**Netzwahl** *(Menü 9.5.4)*

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

**Übertragung der eigenen Rufnr.** *(Menü 9.5.5)*

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass der Angerufene Ihre Telefonnummer angezeigt bekommt. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

☑ In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

**Voice-Mail-Server** *(Menü 9.5.6)*

In diesem Menü können Sie die Nummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

☑ Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Verbindung mit Voice-Mail**: Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.
- **Rufnr. des Voice-Mail-Servers**: Geben Sie die Nummer der Mobilbox ein.

**CUG (geschloss. Benutzergruppe)** *(Menü 9.5.7)*

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste**: Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.

- **Externer Zugriff**: Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe**: Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

## **Bluetooth** *(Menü 9.6)*

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden.

Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

☑
- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und Media-Player sollten Sie zur Verbesserung der Leistung die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung**: Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte**: Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons**: Damit können Sie festlegen, ob andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon erkennen dürfen oder nicht.

- **Name des Benutzertelefons**: Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Services**: Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

   Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

   - Mobiltelefon
   - Mono-Headset Kfz-Freisprechvorrichtung
   - Drucken
   - PDA
   - Unbekanntes Gerät
   - Computer

   Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

   - Grau für nicht abgestimmte Geräte
   - Blau für abgestimmte Geräte
   - Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <**OK**>. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

☑ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z. B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

### Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden**: Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.

- **Trennen**: Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen**: Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste**: Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren**/**Unzulässiges Gerät**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

### Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie <**Optionen**>.
4. Wählen Sie **Senden über** → **Bluetooth**.
   Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <**OK**>.

### Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie <**Ja**>, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.

## Sicherheit *(Menü 9.7)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscodes vor unberechtigter Verwendung schützen.

☑ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### PIN prüfen *(Menü 9.7.1)*

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

### PIN ändern *(Menü 9.7.7)*

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

### Telefonsperre *(Menü 9.7.3)*

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

### Passwort ändern *(Menü 9.7.4)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

### Privat *(Menü 9.7.5)*

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruffunktionen alle Menüfunktionen sowie den Datei- und Nachrichtenzugriff auf Ihrem Telefon sperren.

Wenn die Funktion Vertraulich aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

### SIM-Sperre *(Menu 9.7.6)*

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

### FDN-Modus *(Menü 9.7.7)*

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

### PIN2 ändern *(Menü 9.7.8)*

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

## Verbindungs-Einstellungen *(Menü 9.8)*

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS.

☑ Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den entsprechenden Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser- und MMS-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

### Profil erstellen

1. Drücken Sie <**Neu**>: Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.
2. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein:
   - **Profilname**: Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **URL der Startseite**: Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
- **Proxy**: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Proxy-Server.
- **IP-Adresse**: Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Port**: Die Port-Nr. des Proxy-Servers eingeben.
- **DNS**: Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS-Adressen (Domain Name Server) .
- **DNS1** und **DNS2**: Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
- **Übertrag.**: Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Weitere Einstellungen**: Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

  *Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:*

  **APN**: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

  **Login-Name**: Geben Sie den Login-Namen ein.

  **Passwort**: Geben Sie das Passwort ein.

  *Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:*

  **Einwahlnummer**: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

  **Login-Name**: Geben Sie den Login-Namen ein.

  **Passwort**: Geben Sie das Passwort ein.

  **Leitungstyp**: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie <**Speich.**>, um das Profil zu speichern.

### Profiloptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Löschen**: Zum Löschen des Profils.

- **Neue Verbindung hinzufügen**: Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

### Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.9)*

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [OK/i], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Rücks.**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

☑ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 87

## Probleme lösen

*Fehlersuche und Maßnahmen*

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

**Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeb."

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

**Die Meldung "Kein Netz", "Netzwerkfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt**

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.**

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [ ] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

**Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([ ] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

**Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

**Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Achtung. Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

**Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display ( ). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark ( ) oder schwach ( ) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

**Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.**

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

**Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.**

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

**Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

# *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

## Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,801 W/kg ermittelt.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

## Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [ ].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# *Index*


**A**
AB-Modus, Texteingabe • 24
Akku
  Anzeige schwacher Ladung • 8
  laden • 7
  Vorsichtsmaßnahmen • 94
Alarm • 44
Anklopfen • 82
Anrufe
  abweisen • 28
  anklopfen • 82
  halten • 29
  sperren • 82
  tätigen • 27
  übertragen• 31
  umleiten • 81
  Wahlwiederholung • 27
Anrufergruppen • 36
Anrufliste
  empfangen • 33
  gewählt • 33
  unbeantwortet • 33
Antw. jede Taste • 78
Anzeige schwacher Akkuladung • 8
Aufzeichnung
  Sprachmemos • 42
  Videos • 73
Automatische Wahlwiederholung • 78

**B**
Beantworten
  Anruf • 28
  zweiten Anruf • 30
Begrüßungsmeldung • 77
Bilder, heruntergeladene • 61
Bluetooth
  Einstellungen • 84
  Empfangen, Daten • 86
  Senden, Daten • 86
Browser, Web • 47

**C**
CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 55, 60
CUG (Geschloss. Benutzergruppe) • 83

**D**
Dateiverwaltung• 61
Datum, einstellen • 76
Display
  Anordnung • 10
  Einstellungen • 78
  Helligkeit • 78
  Sprache • 77
  Symbole • 10
Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 79
DMFV-Töne, senden • 31
DRM (Digital Rights Management) • 61

**E**
Ein-/Ausschalten
  Mikrofon • 31
  Telefon • 8
Ein-/Ausschaltton • 80
Empfangene Anrufe • 33
Empfangene Nachrichten • 53

**F**
Farbschema • 78
FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 88
Fotos
  anzeigen • 61
  aufnehmen • 70

**G**
Gesendete Mitteilungen • 56
Gesprächsgebühren • 34
Gesprächszeit • 33
Gewählte Rufnummern • 33

**H**
Halten, Anruf • 29
Hintergrundbild • 78

**I**
Infomeldungen • 55, 60
Internationale Anrufe • 27
Internet • 47

**J**
Java-Anwendungen • 39

**K**
Kalender • 65
Kamera
Fotos • 70
Videos • 73
Klappenton • 80
Klingelton
Eingehende Anrufe• 79
Nachrichten • 80
Konferenzschaltung • 31
Konfigurationsmeldungen • 53
Kurzwahl • 37

**L**
Lautsprecher- und Freisprechfunktion • 30
Letzte Nummer, wiederholen • 27
Löschen
Anrufliste • 33
Elemente • 68, 69
MMS • 54, 56, 58
SMS • 54, 56, 58
Telefonbuch • 35, 39

**M**
MFV-Töne
auswählen • 80
Lautstärke • 80
senden/stumm schalten • 31
Minutenton • 80
MMS
anzeigen • 53
Einstellung • 59
erstellen/senden • 51
löschen • 54
Music Player • 39
Musik, heruntergeladene • 64

**N**
Nachrichten
Begrüßung • 77
Infomeldungen • 55, 60
Konfiguration • 55
MMS • 51, 54
Push • 55, 60
SMS • 50, 54
Nachrichtenton • 80
Namen
eingeben • 24
suchen • 34
Netzdienste • 81
Netzwahl • 83
Notrufe • 98

**P**
Passwort
Anrufsperre • 82
Telefon • 87
PIN, ändern • 87
PIN2, ändern • 88
Postausgang, Nachrichten • 56
Posteingang, Nachrichten • 53
Probleme, lösen • 90

**R**
Rechner • 45
Roaming • 83

**S**
Schnellzugriff • 77
Sicherheit im Straßenverkehr • 96
Sicherheit und Gesundheit • 93
Sicherheit, Anrufe • 87
SIM-Karte
einsetzen • 7
sperren • 88
SMS
anzeigen • 53
Einstellung • 58
erstellen/senden • 50
löschen • 54
Speicherstatus
Dateiverwaltung • 65
heruntergeladene Elemente • 65
Nachrichten • 61
Telefonbuch 39
Sperren
Menüfunktionen • 87
SIM-Karte • 88
Telefon • 87
Sperren, Anrufe • 82
Spiele • 43
Sprachaufzeichnung
abspielen • 42
aufnehmen • 42
Sprache, auswählen • 77
Stoppuhr • 47
Stummmodus
eingeben • 13
Einstellung • 80
Symbole, Beschreibung • 10

**T**
T9-Modus, Texteingabe • 25
Telefon
auspacken • 6
Display • 10
ein-/ausschalten • 8
Passwort • 87
Pflege und Wartung • 100
sperren • 87
Symbole • 10
zurücksetzen • 90
Telefonbuch
hinzufügen • 35
Kurzwahl • 37
löschen • 35, 39
Optionen • 35
suchen • 34
verwalten • 38
Text, eingeben • 24
Timer • 46
Töne • 79
Töne, heruntergeladene • 64

**U**
Übertragung der eigenen Rufnummer • 79, 83
Umleiten, Anrufe • 81
Umrechnung• 46
Unbeantwortete Anrufe • 33

**V**
Verbindungston • 80
Vertraulich • 87
Videos
abspielen • 63
aufnehmen • 73
Visitenkarte • 38
Voice-Mail-Server • 83
Vorlagen, Nachricht • 57

**W**
Wählanzeige, einrichten • 79
Wahlwiederholung
automatisch • 78
manuell • 27
WAP-Push • 55, 60
Web-Browser
aufrufen • 47
Favoriten • 49

**Z**
Zeichen, eingeben • 24
Zeit, einstellen • 76

# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

***Für folgendes Produkt:***

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon
(Produktbeschreibung)

SGH-X680
(Modellname)

***Hergestellt von:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

**wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:**

| | |
|---|---|
| **Sicherheit** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMV** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001**<br>**EN 50361:2001** |
| **Netz** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**<br>**EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.**

**Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Kennzeichen: 0168**

CE 0168

**Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:**

Samsung Electronics QA Lab.

**und kann auf Anfrage eingesehen werden.**

***(Vertreter in der EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.